

Instructie afname nasopharynx uitstrijk (diepe neuswat) en oropharynx uitstrijk (keelwat)


Aanvraagformulier volledig invullen en de tel nummer / 06-nummer vermelden waarop de resultaten doorgebeld kunnen worden

Benodigdheden geleverd in SARS-CoV-2 afname set

- Aanvraagformulier CBSL
- SARS-CoV-2 afname set met:
 - o Flexibel wattenstokje (dunne stok) op plastic drager voor nasopharynx afname
 - o Virustransportmedium met een plastic stok voor keelwat afname
- Safetybag
- Witte absorptie vel

Diepe neuswat
Nasopharynx

Keel
Oropharynx

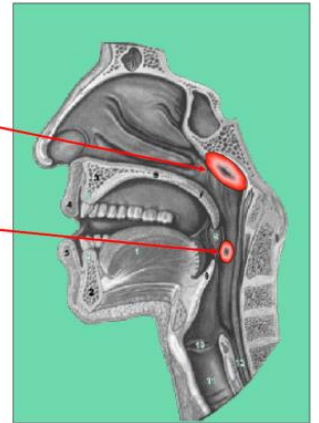

Andere benodigdheden

- Materialen voor persoonlijke bescherming (masker, handschoenen, eventueel bril)
- Alcohol 70%
- Tangetje
- Spatel

Werkwijze afname

- Maak eerst een nasopharynx (diepe neuswat) uitstrijk (voor instructie zie hieronder)
- Vervolgens een keel uitstrijk maken (voor instructie zie hieronder)
- Beide afname stokken in één virus transportmedium buis doen
- Zorg voor zorgvuldige ontsmetting van de buitenkant van de monsterverpakking (alcohol 70%)
- Verpakken in safety-bag, aanvraagformulier invullen en formulier en safety bag met container in grijze envelop bij CBSL aanleveren, stop het aanvraagformulier NIET in de safetybag

Instructie afname nasopharynx uitstrijk (dunne stok)

- Laat patiënt neus snuiten
- Laat patiënt hoofd achterover buigen
- Trek de neuspunt iets omhoog
- Schuif de wattenstok voorzichtig door een neusgat zo diep mogelijk in de neus tot een lichte weerstand wordt gevoeld (3/4 van het stokje gaat neus in)
- Roteer de wattenstok enkele malen rond in het neusgat tegen de achterwand (nasopharynx) voor het bemonsteren van cellulair materiaal
- Trek de wattenstok langzaam terug
- *Alleen bij niet bereiken nasopharynx andere neusgat proberen*
- Plaats de wat in het virustransportmedium
- Knip de wattenstok af

Instructie afname keel uitstrijk (dikke afname wat)

- Laat patiënt het hoofd achterover buigen
- Gebruik eventueel spatel om tong naar beneden te duwen
- Strijk wattenstok langs de farynxboog achter in de keel (orofarynx)
- Plaats de wat in hetzelfde virustransportmedium, samen met de nasofarynxwat
- Knip de wattenstok af